



Apsildāmo grīdu cauruļu līkumu iestrāde Forestia Thermofloor plāksnēs

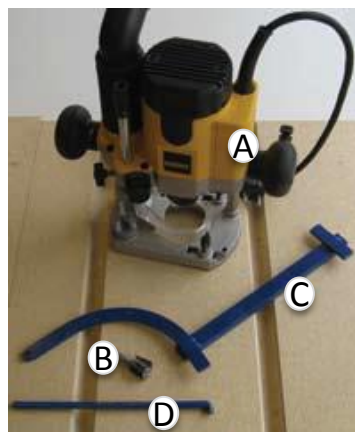

Darba veikšanai nepieciešams sekojošs aprīkojums:

- A virsfrēze
- B griezējinstrumentu virsfrēzei
- C vadotne līkumu iestrādei
- D līkumu iestrādes fiksators


!!! Paturiet prātā darba drošību

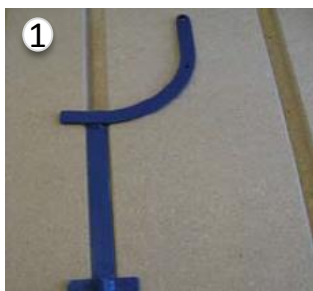


1 Vadotni ievieto rūpnīcā jau iestrādātos frēzējumos apsildāmo grīdu caurulēm.



2 Virsfrēzi (A) ar tajā uzstādītu griezējinstrumentu (B) ievietojiet līkumu iestrādes fiksatorā (D). Veiciet līkumu iestrādi pirms tam pārbaudot frēzēšanas dziļumu.

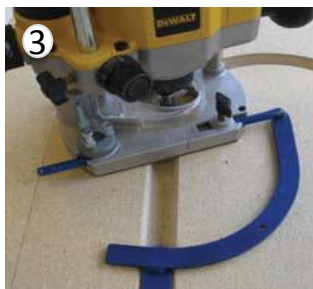

3 Līkums ar frēzi ir iestrādāts.

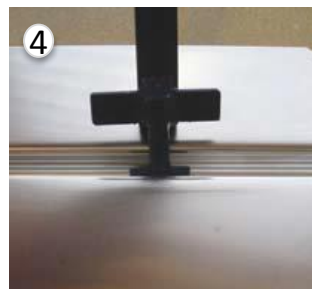

4 Nobeidziet darbu ar siltuma izplatīšanas alumīnija plāksnes uzstādīšanu. Ievietojiet padziļinājumā vadotnes T-veida galu un pagriežat to par aptuveni 80 grādiem tādā veidā fiksējot alumīnija plāksni.